PRIME
WIRED HEADSET
DGPS4-6404

for | pour
PS4™

User Guide

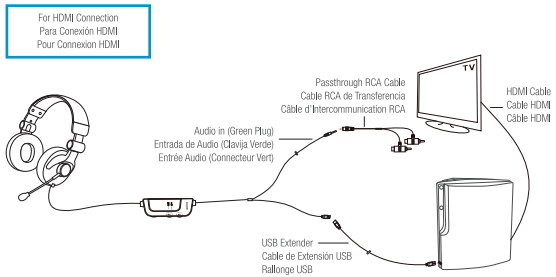

dreamGEAR
www.dreamgear.net

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS
- Prime Wired Headset
- User's Guide
- Warranty Card/Registration Card

HOW TO USE THE ELITE GAMING HEADSET WITH THE PLAYSTATION™4
1. Connect the Passthrough RCA Cable into your television. (**NOTE:** Please refer to the User Guide for your television to find which ports to plug the RCAs into.)
2. Plug the green male 3.5mm plug on the Prime Wired Headset into the female green 3.5mm plug on the Passthrough RCA Cable.
3. Connect the USB plug on the Prime Wired Headset into your PS4™.
4. Connect the black 3.5mm cable to the bottom of your PS4™ controller.
5. Refer to the User Guide of your PS4™ to set up a new audio accessory.

NOTE:
- To use the pass-through function of the RCA cables, simply plug your RCA enabled device (red and white plugs) into the backside of the Passthrough RCA Cable.
- If the USB cable is too short to reach the PS4™, use the USB Extender included with this product. To use the USB Extender, simply plug the USB plug on the Prime Wired Headset into the female plug of the USB Extender and plug the USB Extender into the PS4™.

CONTROL PANEL
Mic Mute - Slide the Mic Mute switch from to so that others cannot hear you. Slide the Mic Mute switch back to to be heard again by other players.
Game Volume - Slide the game volume down from minus (-) to plus (+) to raise the volume higher and slide the game volume up from plus (+) to minus (-) to lower the volume.
Chat Volume - Slide the chat volume down from minus (-) to plus (+) to raise the volume higher and slide the chat volume up from plus (+) to minus (-) to lower the volume.
NOTE:
- When the blue Power LED is illuminated, the Prime Wired Headset is powered and ready to use.
- When the red Mute LED is illuminated, the Mic Mute is turned on and therefore, you cannot be heard by other players.

FCC WARNINGS
WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter unless authorized to do so by the FCC.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE
- Prime Wired Headset
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie/Carte d'enregistrement

COMMENT UTILISER PRIME WIRED HEADSET AVEC LA PS4™
1. Branchez le câble d'intercommunication RCA à votre téléviseur. (REMARQUE:Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre téléviseur pour trouver les prises de connexion RCA.)
2. Branchez le connecteur vert mâle de 3,5 mm du Prime Wired Headset dans le connecteur vert femelle 3,5 mm du câble d'intercommunication RCA.
3. Branchez le connecteur USB de Prime Wired Headset dans la PS4™.
4. Branchez le câble noir 3.5mm en bas de la manette PS4™.
5. Reportez-vous au Guide d'utilisation de votre PS4™ pour régler votre nouvel accessoire audio. (REMARQUE: Pour utiliser la fonction d'intercommunication des câbles RCA, il suffit de brancher votre appareil compatible RCA (connecteurs rouge et blanc) à l'arrière du câble d'intercommunication RCA.
- Si le câble USB est trop court pour atteindre la PS4™, utilisez la rallonge USB incluse avec ce produit. Pour utiliser la rallonge USB, il suffit de brancher le connecteur USB de Prime Wired Headset dans le connecteur femelle de la rallonge USB et branchez cette dernière dans la PS4™.)

PANNEAU DE COMMANDE:
Coupure du son du Micro - Faites glisser le commutateur de Coupure du son du micro de vers afin que les autres ne puissent pas vous entendre. Faites glisser le commutateur Coupure du son du micro vers pour que les autres joueurs puissent entendre.
Volume de Jeu - Faites glisser le volume de jeu de moins (-) vers plus (+) pour augmenter le volume et de plus (+) vers moins (-) pour baisser le volume.
Volume de Chat
Faites glisser le volume de chat de moins (-) vers plus (+) pour augmenter le volume et de plus (+) vers moins (-) pour baisser le volume.
REMARQUE:
- Lorsque le témoin vert est allumé, Prime Wired Headset est alimenté et déjà utilisé.
- Lorsque le témoin rouge de Coupure du son est allumé, le micro est coupé et les autres joueurs ne peuvent pas entendre.

ADVERTENCIAS DE LA FCC
Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut produire des interférences affectant les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité du propriétaire d'opérer l'équipement.

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE:
- Prime Wired Headset
- Manual del Usuario / Tarjeta de garantía
- Tarjeta de Registro

CÓMO USAR LOS PRIME WIRED HEADSET CON LA PS4
1. Conecte el cable RCA de transferencia en su televisor.
NOTA: Por favor, lea la guía del usuario de su televisor para saber en qué puertos tiene que conectar las clavijas RCA.
2. Conecte la clavija macho verde del Prime Wired Headset en el conector hembra verde de 3,5mm del cable RCA de transferencia.
3. Conecte la clavija USB del Prime Wired Headset en su PS4.
4. Conecte el cable negro de 3,5mm en la parte de abajo del mando de control de su PS4
5. Lea la guía del usuario de su PS4 para configurar el nuevo accesorio de audio.
NOTA: Para usar la función de transferencia de los cables RCA, sólo tiene que conectar su dispositivo con función RCA (clavijas roja y blanca) en el otro extremo del cable RCA de transferencia.
NOTA: Si el cable USB es demasiado corto para llegar a la PS4, use el cable de extensión incluido con el producto. Para usar el cable de extensión USB, simplemente conecte el terminal USB de los Prime Wired Headset en el conector hembra del cable de extensión USB, y conecte el otro extremo del cable de extensión en la PS4.

PANEL DE CONTROL
Desactivar Micro - Deslice el interruptor de desactivación del micro de la posición a la para que otros no puedan escucharle. Deslice el interruptor de desactivación del micro a la posición para que el resto de jugadores puedan oírle otra vez.
Volumen del Juego - Deslice el control de volumen del juego de menos (-) a más (+) para subir el volumen y deslícelo en sentido contrario de (+) a (-) para bajarlo.
Volumen de Conversación - Deslice el control de volumen del chat de menos (-) a más (+) para subir el volumen y deslícelo en sentido contrario de (+) a (-) para bajarlo.
NOTA: Cuando esté iluminado el LED de alimentación en verde, los Prime Wired Headset tienen alimentación y están listos para usar.
- Cuando el LED 'Mute' está iluminado, es porque tiene desactivado el micro y por tanto, los otros jugadores no pueden oirle.

ADVERTENCIAS DE LA FCC
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.
Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a la radiación, establecidos para un ambiente incontrolado. Este equipo debería ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm. entre el transmisor y su cuerpo. Este transmisor no debería colocarse o utilizarse en combinación con cualquier otra antena o transmisor a menos que la FCC autorice a hacerlo.
NOTA: Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio, Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:
- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.